

Filtr przeciwpyłkowy - instrukcja montażu / Air Cabin Filter - fitting instructions / Противопыльцевой фильтр инструкция монтажа / Filtre antipollen mode d'emploi / Innenraumfilter - Einbauanleitung

## Jeep Patriot, Compass

**WP2062**



(EN) Filter is placed inside the car

(PL) Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

(DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeugs

(RU)

(FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule




(EN) Filter is located behind the glove compartment

(PL) Filtr znajduje się za schowkiem

(DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

(RU)

(FR) Le filtre se trouve derrière la boîte à gants

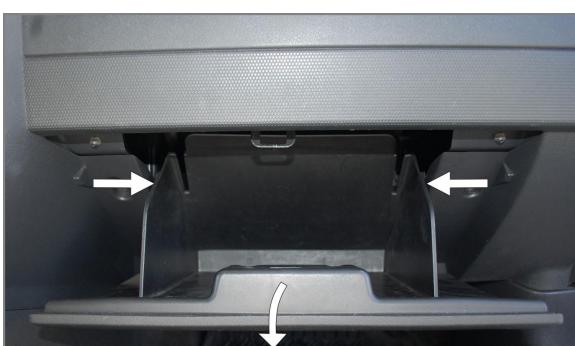

(EN) Open the glove locker, remove the glove compartment

(PL) Otwórz schowek, usun schowek

(DE) Den Handschuhfach öffnen, das Handschuhfach abnehmen

(RU) , b

(FR) Ouvrir la boîte, enlever la boîte



(EN) Detach the cover of the filter chamber

(PL) Wypiąć pokrywę komory filtra

(DE) Die Filterteilabdeckung abtrennen

(RU) О

(FR) Détacher le couvercle du compartiment du filtre



**(EN)** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

**(PL)** Ostro nie usun zabrudzony filtr, nast pnie zamontowa nowy oraz wykona powy sze czynno ci w kolejno ci odwrotnie

**(DE)** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

**(RU)**

**(FR)** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse